ENHANCE®

MOOD LIGHT

MODEL NUMBER: **ENMDLT0100BKUS**

FREE 3 YEAR WARRANTY REGISTRATION
3 ANS DE GARANTIE, INSCRIPTION GRATUITE
REGISTRO DE GARANTÍA DE 3 AÑOS GRATIS
KOSTENLOSE REGISTRIERUNG 3 JAHRE GARANTIE
三年免费保固
www.AccessoryPower.com/warranty

For troubleshooting information, please visit the link below:
Pour des informations de dépannage, merci de visiter le lien ci-dessous:
Para obtener información sobre la solución de problemas, visite:
Um Informationen zur Fehlerbehebung zu erhalten, klickenSie bitte den folgenden Link:
有关疑难解答信息，请点击下面的链接：

www.AccessoryPower.com/FAQ

ENHANCE® NIGHTLUX™ EXP

ReVIVE™ ReStore® PX6000

GOgroove® AudioLUX™ OE

See more exciting products at:
Voir plus de produits passionnants sur :
Para los productos mas fasinantes visitenos:
Weitere interessante Produkte an:
查看更多精彩的产品:
AccessoryPower.com/promo

ENHANCE®

MOOD LIGHT

Package contents
L'emballage contient
Contenidos del paquete
Packungsinhalt
包装内容

ENHANCE® MOOD LIGHT

Remote control
Télécommande
Control Remoto
Fernbedienung
遥控器

AC power adapter
Adaptateur secteur
Adaptador de Corriente AC
Netzteil
AC电源适配器

Product diagram
Schéma du produit
Diagrama de product
Producktabbildung
产品图

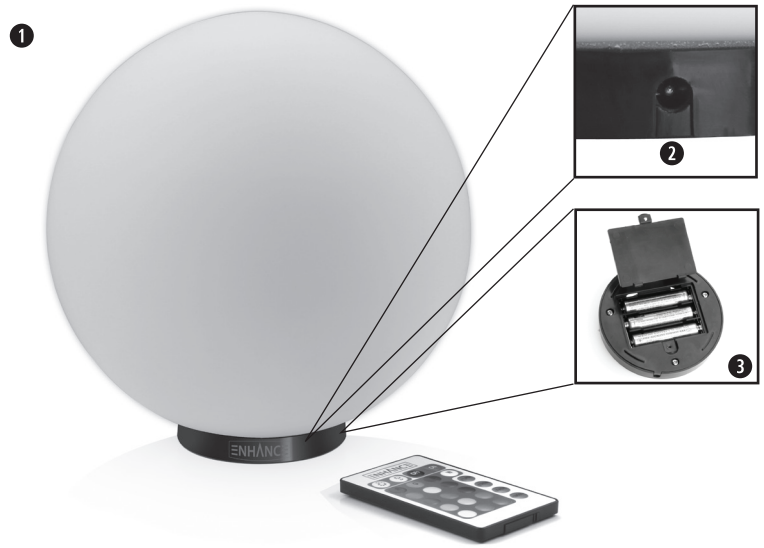

1
Hand-blown glass globe
Globe en verre soufflé artisinalement
Globo de Cristal Soplado a Mano
Handgeblasene Glaskugel
手工吹制玻璃球

2
AC power input
Entrée de courant alternatif
Puerto de Carga AC
Stromanschluss
AC电源输入

3
Battery door
Couvercle de la batterie
Tapa de la Batería
Batterieklappe
电池盖

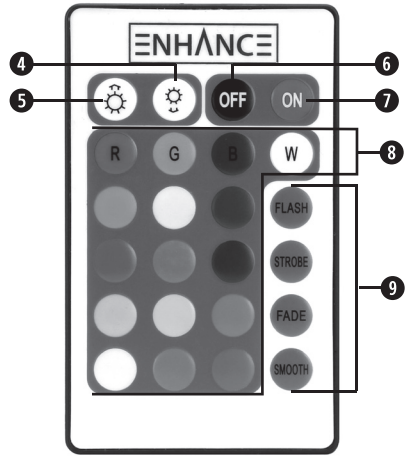

4
Decrease brightness
Diminuez la luminosité
Disminuir Brillo
Helligkeit verringern
减弱亮度

5
Increase brightness
Augmentez la luminosité
Aumentar Brillo
Helligkeit erhöhen
增加亮度

6
Power OFF
Éteignez
Apagar
Ausschalten
关闭电源

7
Power ON
Allumez
Encender
Anschalten
打开电源

8
Color selection
Sélection de la couleur
Seleccionar Color
Farbauswahl
颜色选择

9
Color-changing modes
Modes de changement des couleurs
Modo de Cambio de Colores
Farbwechselmodi
变色模式

Operating instructions
Mode d'emploi
Instrucciones de Operación
Bedienungsanleitung
操作说明

Color-changing modes
Modes de changement des couleurs
Modo de Cambio de Colores
Farbwechselmodi
变色模式

Mode	Effect
Flash	Switches colors every 1.5 seconds
Strobe	Switches colors every 10 seconds
Fade	Rapidly flows through colors and gradients
Smooth	Slowly flows through colors and gradients

Mode	Effet
Éclat	Change de couleurs toutes les 1,5 secondes
Lumière stroboscopique	Change de couleurs toutes les 10 secondes
Décoloration	Circule rapidement à travers les couleurs et les dégradés
Homogène	Circule lentement à travers les couleurs et les dégradés

Modo	Efectos
Flash	Cambia los colores cada 1.5 segundos
Estroboscópico	Cambia los colores cada 10 segundos
Degrade	Los colores fluyen a través de un degradado rápidamente
Degrade Suave	Los colores fluyen a través de un degradado lentamente

Modus	Effekt
Blinken	Wechselt die Farbe alle 1,5 Sekunden
Dynamisch	Wechselt die Farbe alle 10 Sekunden
Schnell	Schneller Farb- und Farbtonwechsel
Sanft	Langsamer Farb- und Farbtonwechsel

模式	效果
快闪	每隔1.5秒变换灯光颜色
慢闪	每隔10秒变换灯光颜色
快渐变	灯光颜色快速流动渐变
慢渐变	灯光颜色缓慢流动渐变

Power
Alimentation
Encendido
Strom
电源

Power the MOOD LIGHT with AC adapter (included) or 3 x AAA batteries (not included)
Alimentez MOOD LIGHT avec un adaptateur secteur (fourni) ou 3 piles AAA (non incluses)
Cargue la MOOD IIGHT con el adaptador AC (incluído) o con 3 pilas AAA (no incluídas)
Sie können die MOOD LIGHT Lampe entweder per Netzteil (im Lieferumfang enthalten), oder mit 3 AAA Batterien (nicht enthalten) betreiben
MOOD LIGHT电源使用AC电源适配器（包含）或者3节AAA电池（不包含）

If remote control range lessens over time, its battery may need to be replaced. To replace the battery, open battery door and replace old battery with new CR2025

Si la portée de la télécommande s'affaiblie au fil du temps, sa batterie doit être remplacée. Pour remplacer la batterie, ouvrez le couvercle de la batterie et remplacez l'ancienne pile avec une nouvelle pile CR2025

Si el alcance del contro remoto disminuye con el tiempo, necesita reemplazar la batería. Para reemplazar la batería, abra la tapa de la batería y reemplace la batería vieja por nuevas CR2025

Falls die Reichweite der Fernbedienung nachlässt, muss unter Umständen die Batterie ausgetauscht werden. Um die Batterie zu wechseln, öffnen Sie die Batterieklappe und entnehmen die alte und legen eine neue CR2025 Batterie ein

如果遥控器使用范围缩短，可能需要更换电池，更换电池时，打开遥控器电池盖使用新的CR2025纽扣电池更换旧电池

Product specifications
Spécifications du produit
Especificaciones del producto
Produktspezifikationen
产品规格

Battery: 3 x AAA (not included)
for MOOD LIGHT, CR2025 for remote (included)
Battery life: up to 15 hours
Power input: 5V ⎓ 1.2 A
Light output: 6 x LED 0.25W
Cable length: 70 inches
Dimensions: 8.4 x 7.9 x 7.9 inches
Weight: 1 pound

Batterie : 3 x AAA (non inclues) pour MOOD LIGHT,
CR2025 pour la télécommande (fournie)
Autonomie de la batterie : jusqu'à 15 heures
Entrée d'alimentation : 5V ⎓ 1.2 A
Rendement lumineux : 6 x 0.25W LED
Longueur du câble : 177.8 cm
Dimensions : 21.3 x 20.1 x 20.1 cm
Poids : 453.59 g

www.AccessoryPower.com
Facebook.com/AccessoryPower
Twitter.com/AccessoryPower

ACCESSORY POWER

© 2014 AP Global, Inc. All rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power logo, ENHANCE, the ENHANCE logo, and other Accessory Power marks and logos are either registered trademarks or trademarks of AP Global, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Manufactured in China. Designed in California.

© 2014 AP Global, Inc. Tous droits réservés. Accessory Power, le logo Accessory Power, ENHANCE, le logo ENHANCE et les autres marques et logos d'Accessory Power sont soit des marques déposées soit des marques de AP Global, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.